

标准设备		数量
A	AP4. 0—应用处理器	1
B	PS-AP40—24V—AP4. 0电源 Supply/ Cable	1
C	触摸屏显示	1
D	触摸屏电缆一根 CV-2 HDMI 电缆，一根 USB 电缆（两者都需要）	1
E	LE-R-50—行程/流速编码器	1
F	CE-LX5-W-4M-F90—Lynx 高级 4米 90° 线缆	1 ³
G	CE-LX5-W-2M—Lynx 高级 2米线缆	1:2
H	CE-LX5-W-4M—Lynx 高级 4米线缆	1 ³
I	J-LX1—Lynx 单通道连接器	1
J	ID7-M-SEQ—山猫序列模块	1
K	C-ID7-M-3M—屏蔽电缆 ID7-M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M—山猫继电器模块或者 OA1-M-V—山猫模拟输出模块	1 ^五
M	C-OR2-M-3M—屏蔽电缆，OR2-M	2 ^{1.5}
N	IA1-M-V—Lynx屏蔽模拟输入模块	1
O	C-IA1-M-3M—屏蔽电缆 IA1-M-V	1 ¹
P	J-LX5—山猫 Five-Port 接线盒	1
选装设备		数量
U	L-PX—Lynx接近开关	1 ^{1.4}

¹ 项目未显示。


² 对于标准安装;使用L-PX的要求3的量。

³ 对于标准安装;使用L-PX的要求2的量。

⁴ 仅有的如果模具闭合信号是不能从ID7-M-SEQ序列模块使用。

⁵ OA1-M-V用于控制 ($V \rightarrow P$) 如果不能利用OR2-M。

有关更多信息，请参阅《CoPilot®硬件安装和设置指南》—可从 <https://www.rjginc.com> 在线下载。

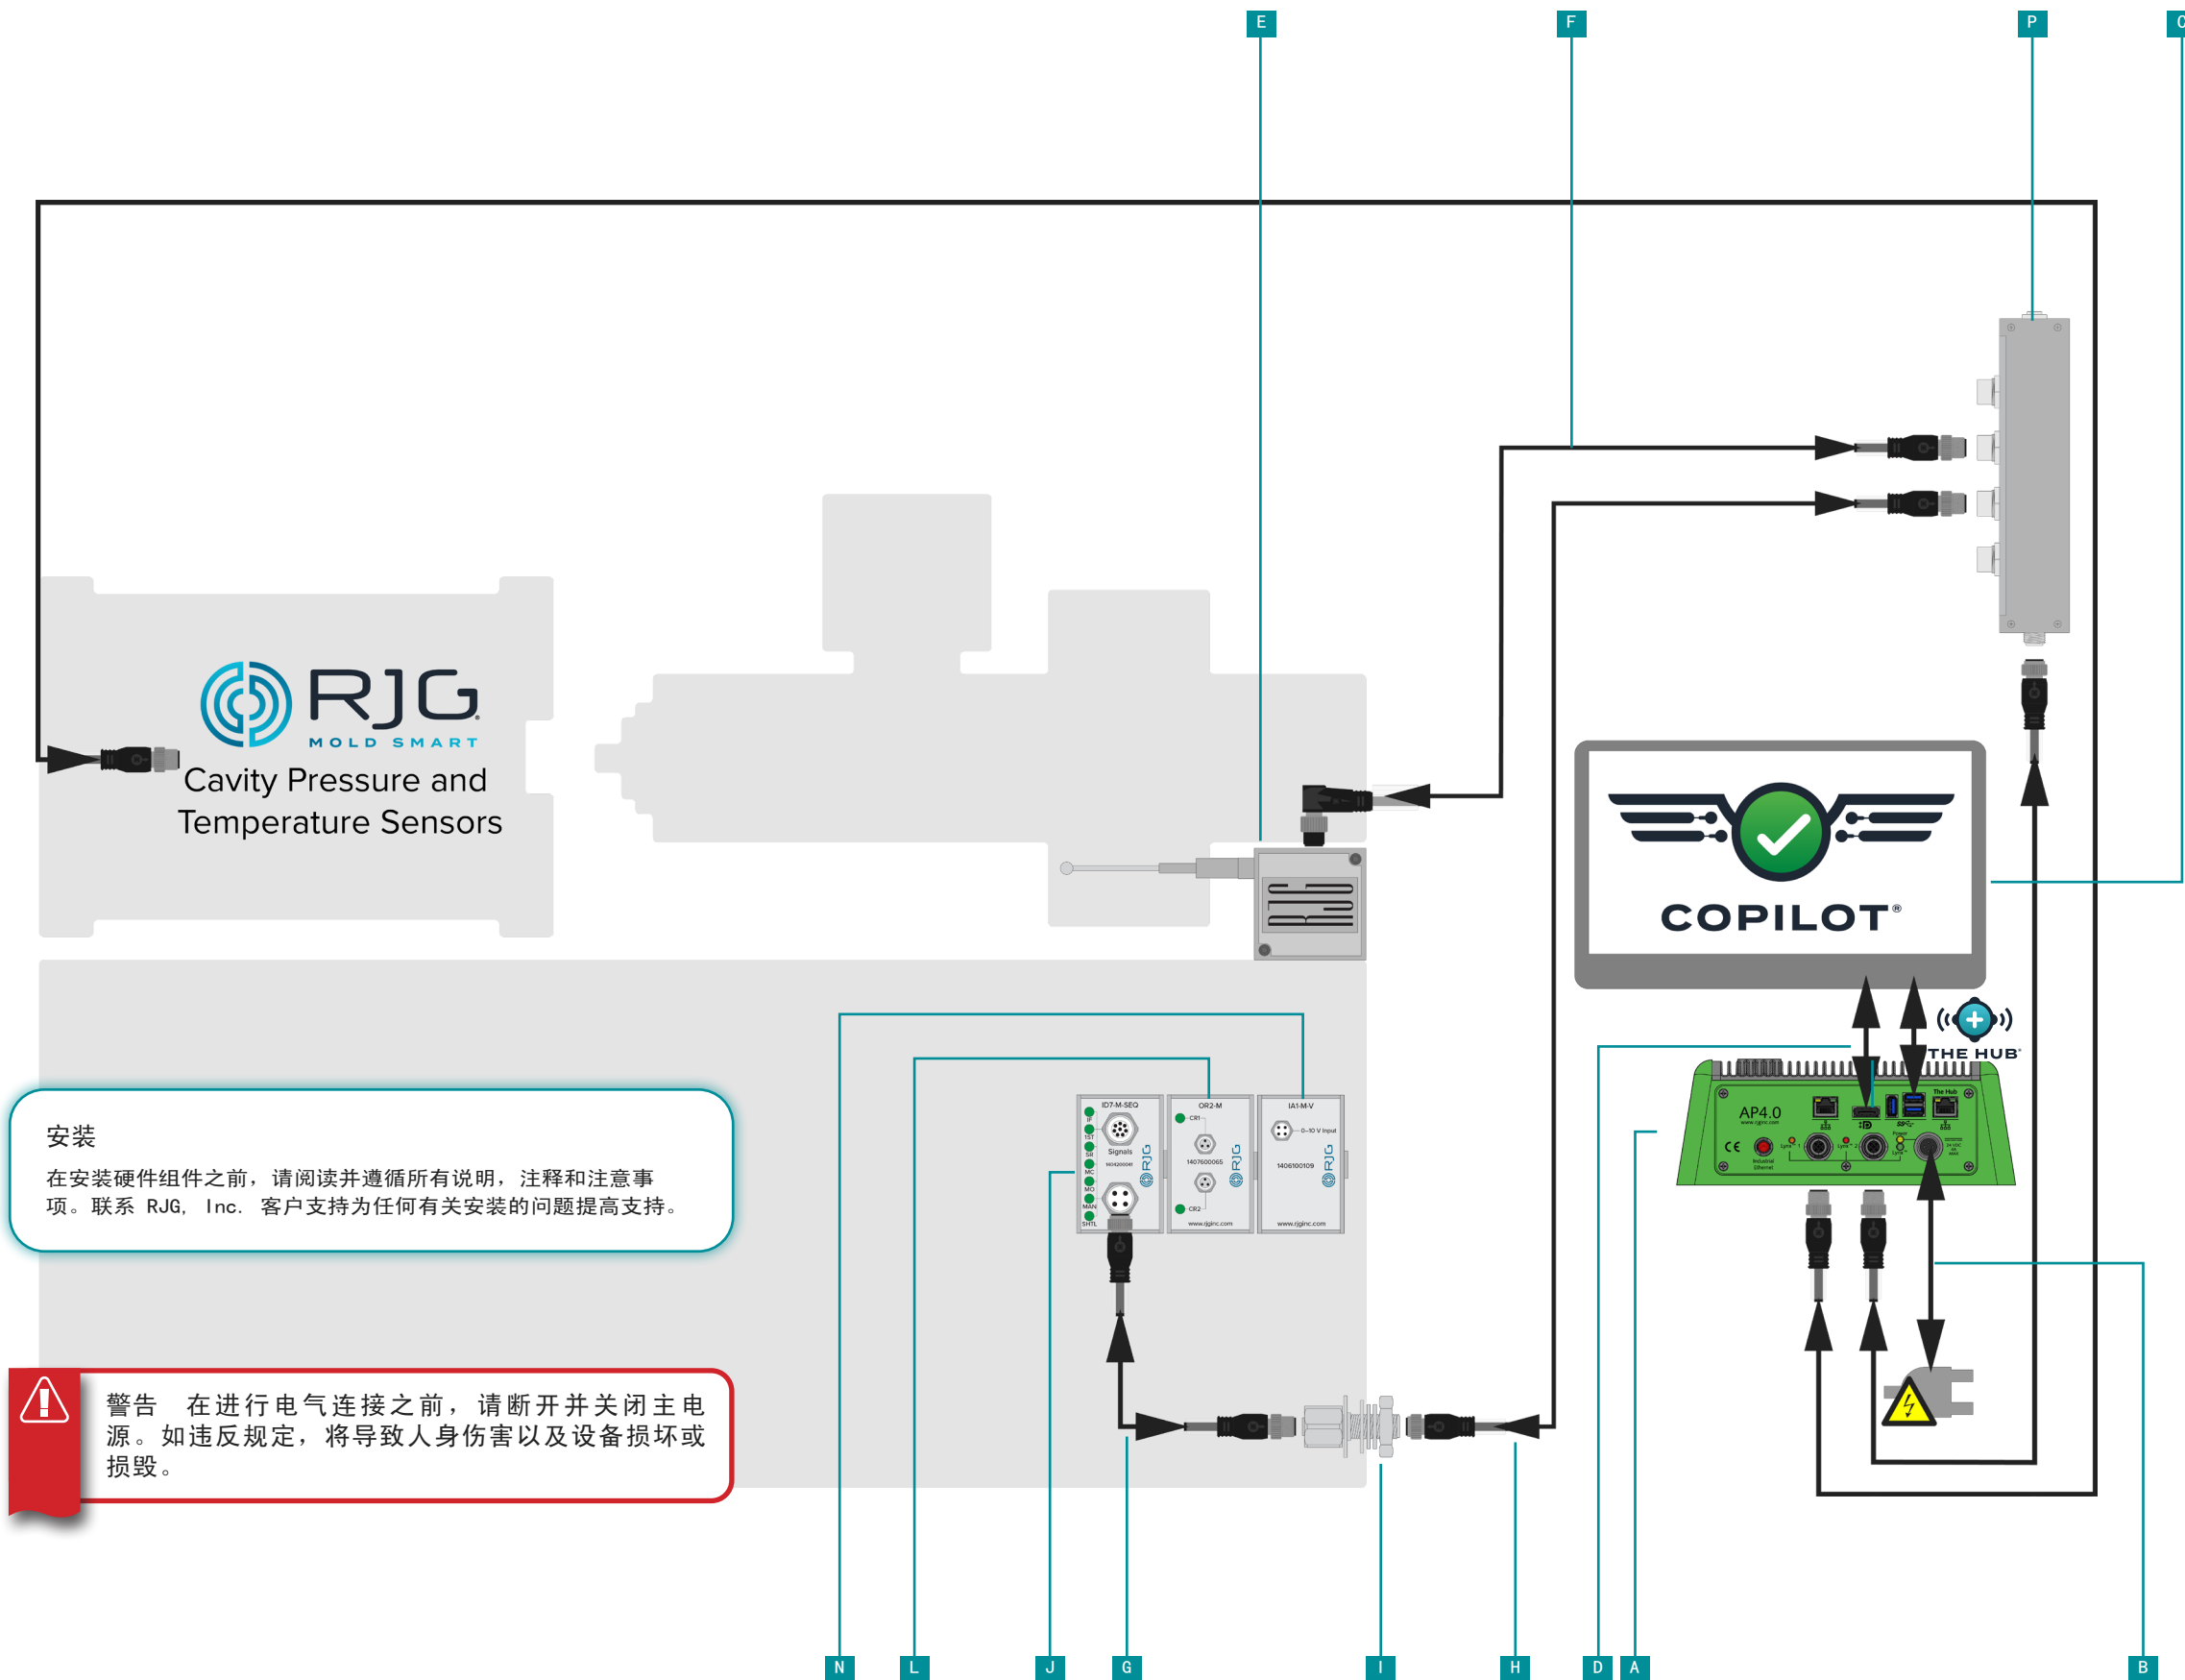

安装

在安装硬件组件之前，请阅读并遵循所有说明，注释和注意事项。联系 RJG, Inc. 客户支持为任何有关安装的问题提高支持。



警告 在进行电气连接之前，请断开并关闭主电源。如违反规定，将导致人身伤害以及设备损坏或损毁。

保留所有权利。 ©2026 RJG, Inc.

标准设备		数量
A	AP4.0—应用处理器	1
B	PS-AP40-24V—AP4.0电源 Supply/ Cable	1
C	触摸屏显示	1
D	触摸屏电缆—根 CV-2 HDMI 电缆，一根 USB 电缆（两者都需要）	2
E	LE-R-50—行程/流速编码器	1
F	CE-LX5-W-4M-F90—Lynx 高级 4米 90° 线缆	1 ³
G	CE-LX5-W-2M—Lynx 高级 2米线缆	1:2
H	CE-LX5-W-4M—Lynx 高级 4米线缆	1 ³
I	J-LX1—Lynx 单通道连接器	1
J	ID7-M-SEQ—山猫序列模块	1
K	C-ID7-M-3M—屏蔽电缆 ID7-M-SEQ	1 ¹
L	OR2-M—山猫继电器模块或者 OA1-M-V—山猫模拟输出模块	1 ⁵
M	C-OR2-M-3M—屏蔽电缆，OR2-M	2 ^{1,5}
N	LS-H-1/4NPT-3K—山猫3000磅。液压传感器	1
O	CE-LX5-W-2M—Lynx 高级 2米线缆	1
P	J-LX5—山猫 Five-Port 接线盒	1
选装设备		数量
U	L-PX—Lynx接近开关	1 ^{1,4}

¹ 项目未显示。
² 对于标准安装;使用L-PX的要求3的量。
³ 对于标准安装;使用L-PX的要求2的量。
⁴ 仅有的如果模具闭合信号是不能从ID7-M-SEQ序列模块使用。
⁵ OA1-M-V用于控制（V→ P）如果不能利用OR2-M。

